


クイックスタートガイド

デジタルオーディオプレーヤー
MR-F10シリーズ

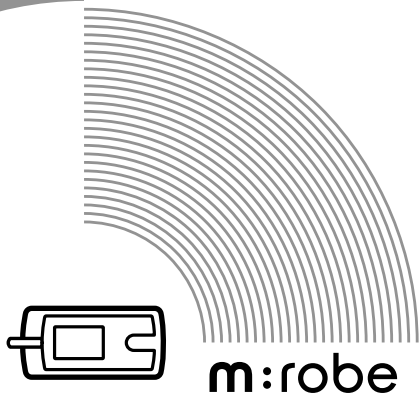

このたびはオリンパス製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本紙は、m:robeをご使用前の必要手順について説明したガイドです。本紙を読んで準備していただければ、すぐにm:robeを使い始めることができます。詳細な操作や設定につきましては、付属の取扱説明書をご覧ください。製品についてのお問い合わせは、取扱説明書の裏表紙に記載のご相談窓口へご連絡ください。

ユーザー登録のお願い

ユーザー登録していただきますと、製品に関する重要な情報をお知らせすることができます。
ユーザー登録はオンラインでできます。
付属のCD-ROMの「m:robe manager」ボタンをクリックすると、ユーザー登録画面が表示されます。「OK」をクリックすると、ユーザー登録ページが開き、登録できます。

箱の中身を確認する

- m:robe
- イヤホン付
ネックストラップ
- USBケーブル
- ミニUSB変換アダプタ
- LINE-INケーブル
- CD-ROM
- 取扱説明書
- クイックスタートガイド(本書)
- 保証書

商標について


- m:robeはオリンパス株式会社の商標です。
- Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

m:robeに音楽を転送する

パソコンに接続する / バッテリーを充電する(USB充電)

m:robeをパソコンに接続します。

- 1 USBケーブルを使い、m:robeとパソコンを接続します。
パソコンがm:robeをリムーバブルディスクとして認識し、充電が始まります。

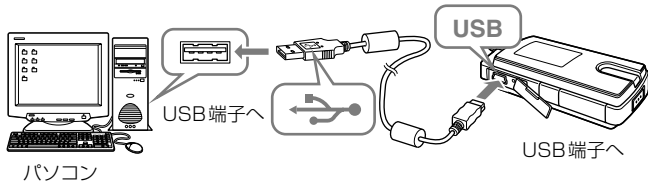

- 2 パソコンを操作してファイルを転送します。
希望のファイルをドラッグ&ドロップして、m:robeに転送します。

⚠️ ご注意

- ・パソコンでm:robe内のMUSIC/RECORD/LINE-IN/VOICEなどのフォルダ名を変更すると、m:robeが正常に動作しなくなるため、絶対に行わないでください。
- ・本製品にファイルおよびフォルダを転送する場合は、フォルダ階層：5階層以内／フォルダ数：35個以内／ファイル数：400個以内にしてください。

充電が完了すると以下の画面が表示されます。




📄 補足

完全に充電するには、約3時間かかります。

m:robeをパソコンから取り外す

Windows ME/2000/XPの場合：

- 1 システムトレイに表示されている「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。
- 2 表示されるメッセージ画面のボタンをクリックします。
- 3 「デバイスは安全に取り外すことができます」が表示されたら、「OK」をクリックします。

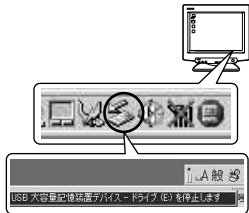

Windows 98SEの場合：

- 1 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして、「リムーバブルディスク」を右クリックしてメニューを表示させます。
- 2 メニューの「取り出し」をクリックします。



Macintosh の場合：

デスクトップの「名称未設定」(または「NO_NAME」)アイコンを「ゴミ箱」にドラッグ&ドロップします。
パソコンとの接続を示すアイコンが消え、m:robe の接続が解除されます。




以下の画面が表示されてから、m:robeをパソコンから取り外してください。



基本操作


イヤホン付ネックストラップを取り付ける

イヤホン付ネックストラップを接続します。

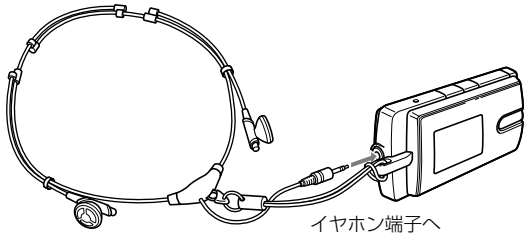

電源を入れる／切る

▶/|| ボタンを押します。
電源が入ります。

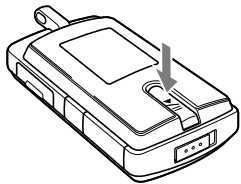

電源を切るには
▶/|| ボタンを押し続けます。

モードを切り替える

m:robeには3つのモードがあり、各モードにより利用できる機能、設定できる項目が異なります。

- 1 MENU/OK ボタンを押し続けます。
モード選択画面が表示されます。
- 2 ◀◀/▶▶ ボタンで希望のモードを選びます。
以下の順でモードが切り替わります。



- 3 MENU/OK ボタンを押します。
希望のモード画面が表示されます。

🎧 ミュージック：音楽ファイルを再生します。
📁 プレイリスト：登録された音楽ファイルを再生します。
⚙️ SETTINGS：本体の設定を行います。

表示言語を切り替える

画面に表示される言語を切り替えます。

- 1 MENU/OK ボタンを押し続けます。
モード選択画面が表示されます。
- 2 ◀◀/▶▶ ボタンで「SETTINGS ⚙️」を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 3 ◀◀/▶▶ ボタンで「Setting」を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 4 ◀◀/▶▶ ボタンで「Language」を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 5 ◀◀/▶▶ ボタンで希望の言語(한국어/ENGLISH/日本語 / 简体中文/繁体中文)を選び、MENU/OK ボタンを押します。



日付と時刻を設定する

- 1 MENU/OK ボタンを押し続けます。
モード選択画面が表示されます。
- 2 ◀◀/▶▶ ボタンで「SETTINGS ⚙️」を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 3 ◀◀/▶▶ ボタンで「時計」を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 4 ◀◀/▶▶ ボタンで「時計」を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 5 ◀◀/▶▶ ボタンで「設定」を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 6 MENU/OK ボタンを押し設定項目(年、月、日、時、分)を選び、◀◀/▶▶ ボタンで設定します。



時計を表示するには
手順5で「On/Off」→「On」を選び、MENU/OK ボタンを押します。

音楽を聴く

音楽ファイルを再生する

- 1 MENU/OK ボタンを押します。
モード選択画面が表示されます。

- 2 ◀◀/▶▶ ボタンで「ミュージック」を選択し、MENU/OK ボタンを押します。
再生画面が表示されます。



- 3 ▶/II ボタンを押します。
再生が始まります。

音量を調節するには
+/- ボタンを押します。

希望の曲を検索するには
◀◀/▶▶ ボタンを押します。

再生を一時停止再開するには
▶/II ボタンを押します。

ファイルを検索する(ナビゲーション検索)

- 1 再生画面で 冫/□ ボタンを押します。
ナビゲーション検索画面が表示されます。
- 2 ◀◀/▶▶ ボタンで希望のフォルダを選び、MENU/OK ボタンを押します。
次の階層に移動します。

- 3 ◀◀/▶▶ ボタンで再生したいファイルを選び、▶/II ボタンを押します。
ファイルの再生が始まります。



一階層前のフォルダに移動するには
冫/□ ボタンを押します。

ナビゲーション検索を終えるには
冫/□ ボタンを押します。

プレイリストを再生する

プレイリストの登録方法は、取扱説明書の32ページをご覧ください。

- 1 MENU/OK ボタンを押します。
モード選択画面が表示されます。

- 2 ◀◀/▶▶ ボタンで「プレイリスト」を選択し、MENU/OK ボタンを押します。
再生画面が表示されます。



- 3 冫/□ ボタンを押します。
ナビゲーション検索画面が表示されます。

- 4 ◀◀/▶▶ ボタンで希望の音楽ファイルを選び、▶/II ボタンを押します。
再生が始まります。



音楽／音声を録音する


音声を録音する

- 1 MENU/OK ボタンを押します。
モード選択画面が表示されます。
- 2 ◀◀/▶▶ ボタンで「ミュージック」を選択し、MENU/OK ボタンを押します。
- 3 MENU/OK ボタンを押して、◀◀/▶▶ ボタンで「音源」を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 4 ◀◀/▶▶ ボタンで「マイク」を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 5 再生停止中に REC/A・B ボタンを押します。
録音が始まります。

録音を一時停止／再開するには
▶/II ボタンを押します。


録音を終えるには
REC/A・B ボタンを押します。

録音した音声ファイルを聴くには
再生画面で 冫/□ ボタンを押してナビゲーション検索画面を表示させ、「RECORD」→「VOICE」→希望の音声ファイルを選び、▶/II ボタンを押します。

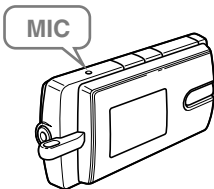

Line In接続で録音する

- 1 LINE-IN ケーブルを使い、m:robe と外部オーディオ機器を接続します。

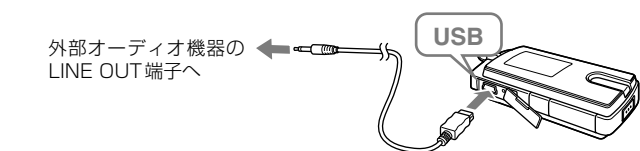

- 2 MENU/OK ボタンを押します。
モード選択画面が表示されます。

- 3 ◀◀/▶▶ ボタンで「ミュージック」を選択し、MENU/OK ボタンを押します。

- 4 MENU/OK ボタンを押して、◀◀/▶▶ ボタンで「音源」を選び、MENU/OK ボタンを押します。

- 5 ◀◀/▶▶ ボタンで「ライン」を選び、MENU/OK ボタンを押します。

- 6 再生停止中に外部オーディオ機器を再生し、REC/A・B ボタンを押します。
録音が始まります。

録音を一時停止／再開するには
▶/II ボタンを押します。

録音を終えるには
REC/A・B ボタンを押します。

録音したファイルを聴くには
再生画面で 冫/□ ボタンを押してナビゲーション検索画面を表示させ、「RECORD」→「LINE-IN」→希望のファイルを選び、▶/II ボタンを押します。